NORDMENDE
electronics

Bedienungsanleitung
Service-Oszilloskop
SO 3311

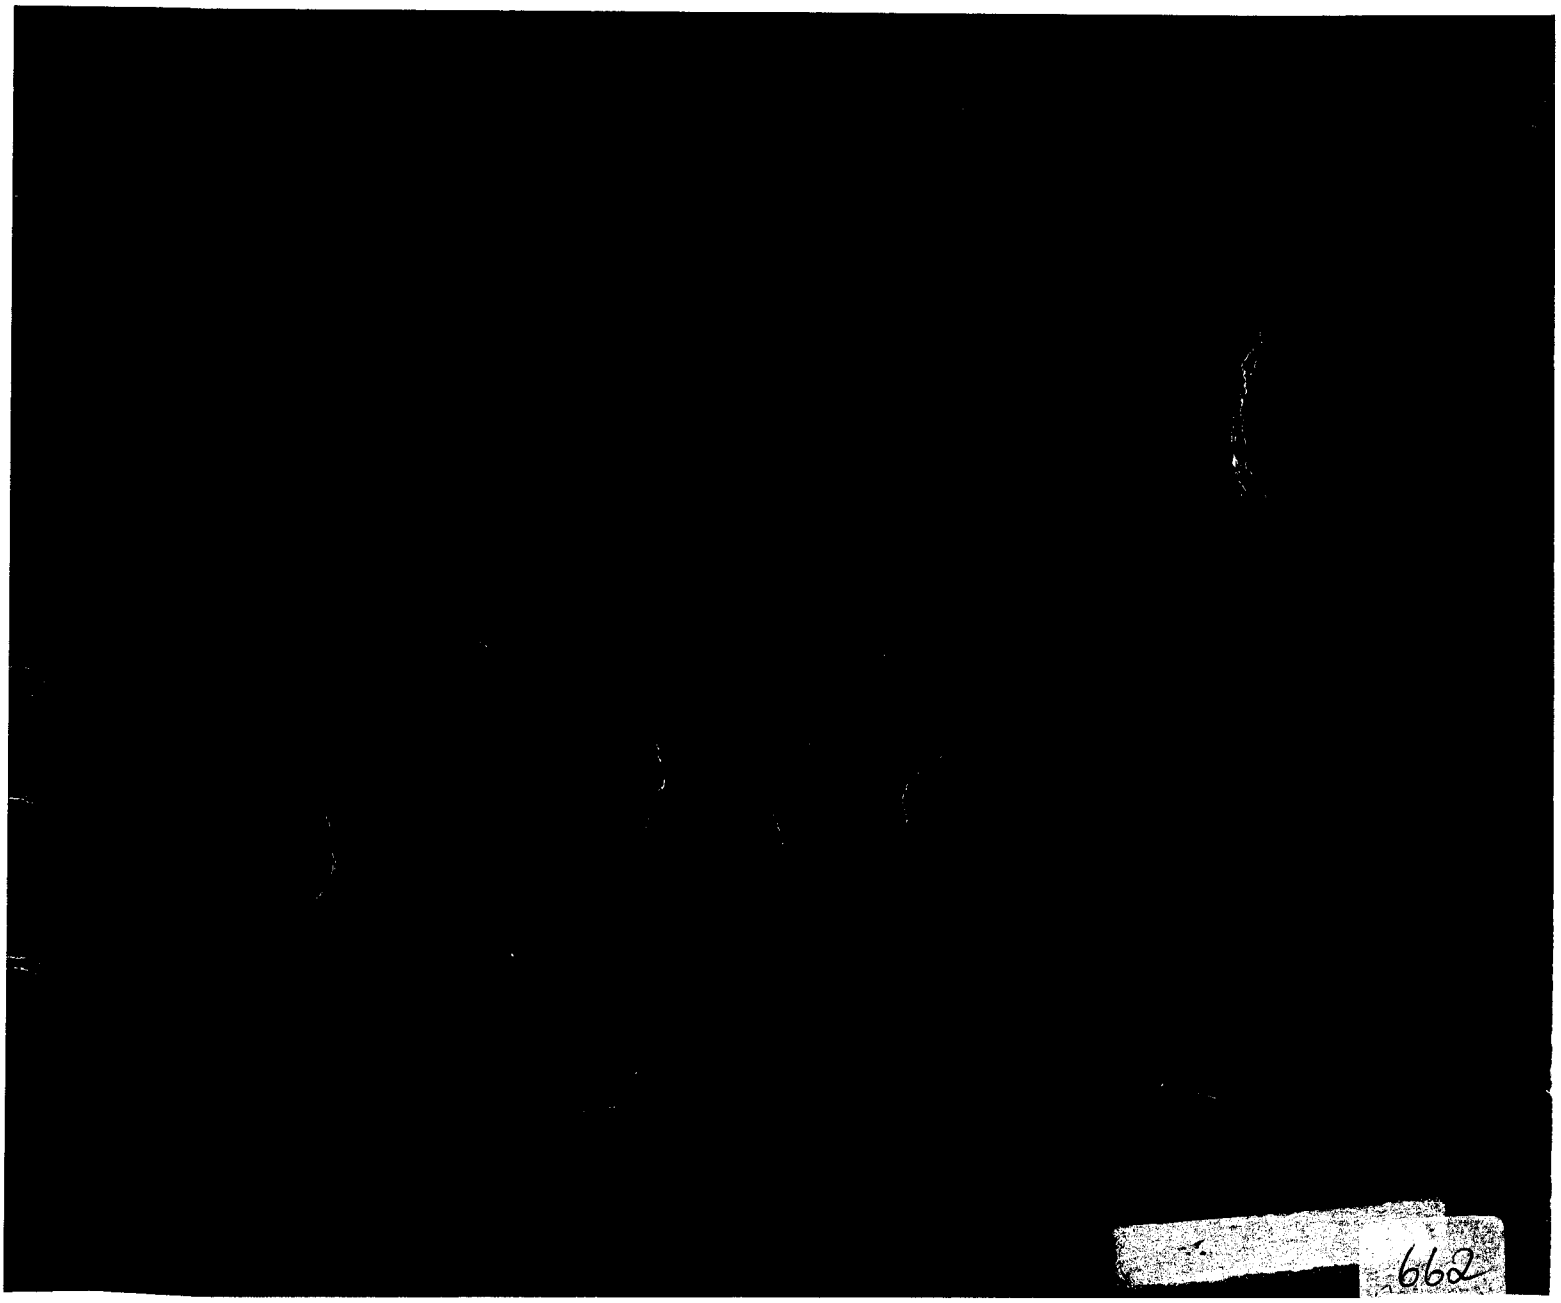

662

Ersatzteilbestellung

Im Interesse einer raschen Erledigung Ihres Auftrages bitten wir Sie bei Ersatzteilbestellungen um folgende Angaben:

1. Type und Fabr.-Nr. des Gerätes oder Einschubes, aus dem das defekte Teil stammt.

2. Position und vollständige Bezeichnung aus dem Schaltbild. (Nicht nur irgendwelche auf die Teile aufgedruckten Bezeichnungen!)

Beispiele:

GBO 3326	Fabr.-Nr.	Drehknopf-Unterteil (X-Amplitude)
UTO 964	Fabr.-Nr.	Knebelknopf für Schalter (Y-Verstärker-Eingang)
UWM 346	Fabr.-Nr.	Schichtdrehwiderstand R 516 50 kOhm für Markenamplitude

Eine mit diesen Angaben versehene Bestellung versetzt uns in die Lage, Ihre Anforderung ohne Verzögerung sofort erledigen zu können.

Ordering of Spare Parts

Please include the following data into your order, thus ensuring rapid service:

1. Type and Serial Number of the set or unit in which the part ordered is to be fitted.

2. Location and complete designation with reference number, both from the circuit diagram (not the symbols printed on a component).

Examples:

GBO 3326	Serial No.	Base, control knob (X amplitude)
UTO 964	Serial No.	Toggle knob for switch (Y amp input)
UWM 346	Serial No.	Variable resistor R 516 50 kohms for marker amplitude

Your order, completed with such data, can be filled without delay.

Bedienungsanleitung
Service Manual

NORDMENDE electronics

Service-Oszilloskop
SO 3311

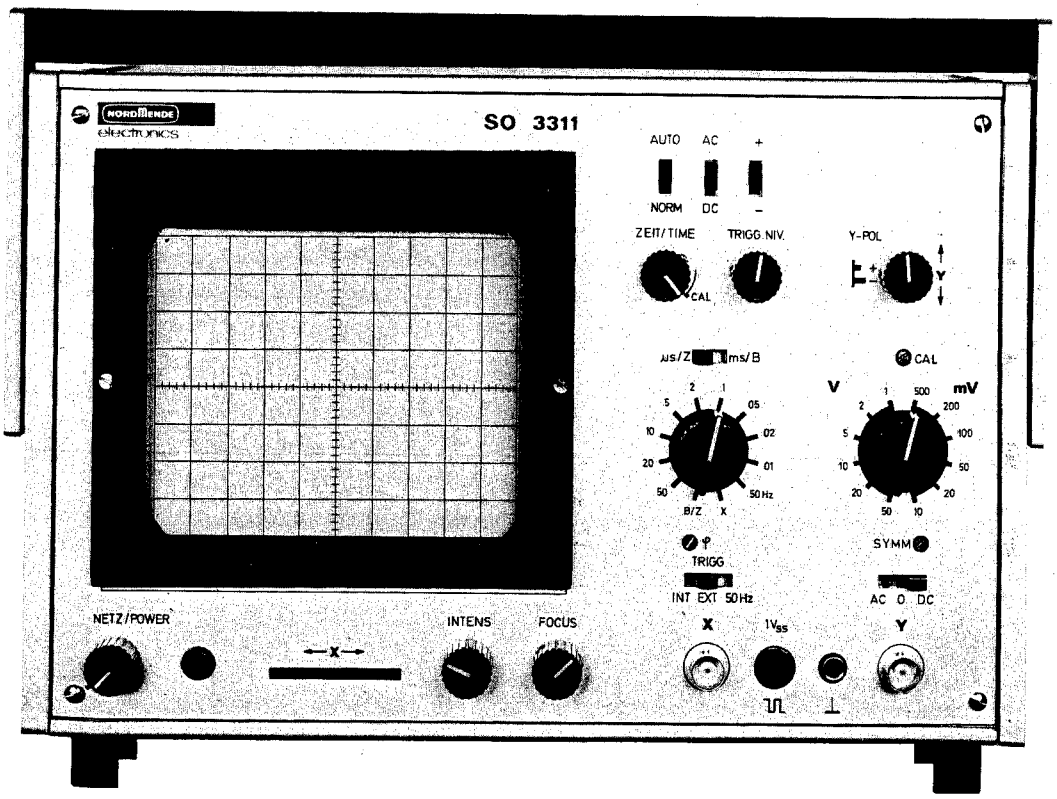

Inhalt

		Seite
1	**Technische Daten**	3
2	**Inbetriebnahme**	5
2.1	Netzanschluß	5
2.2	Erdung	5
2.3	Funktion der Bedienelemente und Buchsen	5
2.4	Erläuterung der X-Betriebsart und Triggerung	7
2.5	Abgleich des Tastteilers	8
2.6	Y-Verstärker-Grundeinstellungen	8
3	**Kurzbeschreibung**	9
3.1	Aufbau	9
3.2	Y-Verstärker	9
3.3	Kippteil	10
3.4	X-Verstärker	11
3.5	Netzteil	11
4	**Abgleich und Einstellvorschrift**	12
4.1	Spannungskontrolle	12
4.2	Wandler	12
4.3	Strahlstromeinstellung	12
4.4	X-Verstärker	12
4.5	Kippteil	13
4.6	Y-Verstärker	13

Contents

		Page
1	**Technical Data**	4
2	**Initial operation**	5
2.1	Power supply	5
2.2	Grounding	5
2.3	Function of controls and sockets	5
2.4	Explanation of X-operation and triggering	7
2.5	Alignment of test probe	8
2.6	Y-amplifier-basic adjustments	8
3	**Abbreviated description**	9
3.1	Construction	9
3.2	Y-amplifier	9
3.3	Deflection unit	10
3.4	X-amplifier	11
3.5	Power supply unit	11
4	**Alignment and adjustment procedure**	12
4.1	Voltage test points	12
4.2	Converter	12
4.3	Beam-current-adjustment	12
4.4	X-amplifier	12
4.5	Deflection unit	13
4.6	Y-amplifier	13

Technische Daten

1.1 Sichtteil:

Elektronenstrahlröhre:	D 13 – 480 GH, 130 mm
nutzbare Diagrammabmessungen:	80 x 100 mm
Leuchtfarbe/Nachleuchtdauer:	grün/mittelkurz
Gesamtbeschleunigungsspannung:	2,2 kV
Z-Eingang:	U ca. 10 V_{ss}; 1 MOhm // 10 nF

1.2 Y-Verstärker:

Gleichspannungsverstärker umschaltbar als Wechselspannungsverstärker

Eingangsimpedanz:	1 MOhm // 30 pF
maximale Eingangsspannung:	350 V
Ablenkkoeffizient in 12 Stufen schaltbar:	10 mV/Skt. ... 50 V/Skt.
Fehlergrenzen:	± 4 %
Bandbreite:	0 ... 12,5 MHz (– 3 dB), 0 ... 18 MHz (– 6 dB)
Anstiegszeit:	< 28 ns
Überschwingen:	< 3 %
Dachschräge bei Td = 10 ms:	AC < 5 %
Nichtlinearität:	< 3 % (0 ... 10 MHz)
Eichspannung:	1 V_{ss} ± 1 % ca. 1 kHz
Polaritätsumschalter	

1.3 X-Verstärker:

Gleichspannungsverstärker umschaltbar als Wechselspannungsverstärker bei Ext.-Ablenkung

Ablenkkoeffizient:	50 mV/Skt.
Bandbreite:	> 1,5 MHz
Anstiegszeit:	< 0,25 µs
Überschwingen:	< 3 %
Eingangsimpedanz:	1 MOhm // 30 pF
Dachschräge bei Td 10 ms:	AC < 5 %
maximale Eingangsspannung:	50 V

1.4 Zeitablenkung:

Getriggert mit automatischem Freilauf bei fehlendem Triggersignal

Zeitbasis-Bereiche:	0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 umschaltbar: µs/Skt. oder ms/Skt.
stetige Einstellung:	x 1 ... ca. x 3 (x 1 = cal; Rechtsanschlag)
Nichtlinearität:	< 3 %
Freilaufautomatik (abschaltbar):	untere Grenzfrequenz < 50 Hz
Besonderheiten:	Schnellwahlschalter für Bild und Zeilenfrequenz. Netzfrequente X-Ablenkung 50-Hz-Sinus, Phase einstellbar Sägezahnausgang und Sinus-50-Hz-Ausgang

1.5 Triggerung:

Triggerwahl:	intern bzw. extern
max. Eingangsspannung:	50 V
Triggerkopplung:	AC/DC (umschaltbar)
Triggerpolarität:	positiv/negativ
Einstellbereich des Triggerniveaus (DC):	intern: ca. ± 6 Skt. extern: ca. 5 V
Triggerbereich intern:	bei 1 Skt. Bildhöhe: 0 ... 15 MHz bei 2 Skt. Bildhöhe: 0 ... 20 MHz
Triggerbereich extern:	250 mV: 0 ... 15 MHz
Eingangsimpedanz:	1 MOhm // 30 pF

1.6 Sonstiges:

Netzanschluß:	220 V/110 V ~ ± 10 %; 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 55 VA
Temperaturbereich:	10° ... 50° Umgebungstemperatur
Gehäuseabmessungen:	260 x 177 x 373 mm (B x H x T)
Gewicht:	8,2 kg

Technical data

1.1 Display unit:

CRT:	D 13 – 480 GH, 130 mm
Measuring area:	80 x 100 mm
Trace color / persistance:	green / medium short
Total accelleration voltage:	2.2 kV
Z-Input:	approx. 10 Vpp; 1 Mohm // 10 nF

1.2 Y-amplifier:

AC/DC voltage amplifier, switchable

Input impedance:	1 Mohm // 30 pF
Maximum input voltage:	350 V
Deflection coefficient in 12 switchable steps:	10 mV/grad ... 50 V/grad
Accuracy:	± 4 %
Bandwidth:	0 ... 12,5 MHz (– 3 bB), 0 ... 18 MHz (– 6 dB)
Rise time:	< 28 ns
Overshoot:	< 3 %
Scope at Td – 10 ms:	AC < 5 %
None linearity:	< 3 % (0 ... 10 MHz)
Calibration voltage:	1 Vpp ± 1 % approx. 1 kHz
Polarity switch	

1.3 X-amplifier:

AC/DC voltage amplifier switchable at ext. deflection

Deflection coefficient:	50 mV/grad
Bandwidth:	> 1.5 MHz
Rise time:	> 0,25 µs
Overshoot:	< 3 %
Input impedance:	1 Mohm / 30 pF
Tilt at Td 10 ms:	AC < 5 %
Max. input voltage:	50 V

1.4 Time base deflection:

Triggered with automatic free run without trigger signal

Time base ranges:	0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 µs/grad switchable to ms/grad.
continuously adjustable:	x 1 ... approx. x 3 (x 1 = cal/fully clockwise)
Non-linearity:	< 3 %
Free run automatic (switchable):	lower limit < 50 Hz
Special features:	quick selection of vertical and horizontal frequency 50 Hz sinus mains deflection, phase adjustable sawtooth output and 50 Hz sinus output

1.5 Triggering:

Trigger selection:	int. and external resp.
Maximum input voltage:	50 V
Trigger coupling:	AC/DC (switchable)
Trigger polarity:	pos./neg.
Control range of trigger level (DC):	int. approx. ± 6 grad. ext. approx. 5 V
Trigger threshold internal:	display height of 1 grad: 0 ... 15 MHz display height of 2 grad: 0 ... 20 MHz
Trigger range external:	250 mV: 0 ... 15 MHz
Input impedance:	1 Mohm // 30 pF

1.6 Miscellaneous:

Power supply:	220 V / 110 V AC ± 10 % 50 Hz
Power consumption:	ca. 55 VA
Temperature range:	0° ... 50° ambient temperature
Dimensions:	260 x 177 x 373 mm (B x H x T)
Weight:	8,2 kg

Inbetriebnahme

2.1 Netzanschluß

Das Gerät ist bei seiner Auslieferung auf 220 V Netzspannung eingestellt.
Nach Entfernen der Schutzkappe am Transformator sind die für das Umschalten auf 110 V Netzspannung vorgesehenen Anschlüsse auf der Trafo-Platine zugänglich. Hierzu werden die beiden 110-V-Primärwicklungen des Netztransformators parallelgeschaltet und die Sicherung 0,5 A/T gegen eine mit dem Nennwert 1 A/T ausgetauscht.

2.2 Erdung

Das Gerät ist über den Schutzkontakt des Netzes primärseitig geschützt. Gehäuse und Schaltung sind jedoch gegen Schutzleiter isoliert und auf Meßerde bezogen (VDE 0411 Schutzklasse 1). Durch diese Schutzmaßnahmen ist das Gerät gegen netzseitige Brummstörungen weitgehend unempfindlich.

2.3 Funktion der Bedienelemente und Buchsen (Abb.1)

Nr.	Symbol	Bedeutung
1	0/I NETZ/POWER	Netzschalter Ein/Aus
2	INTENS	Helligkeitseinsteller
3	FOCUS	Schärfeeinsteller
4	⊥	Massebuchse, Meßerde
5	← X →	X-Verschiebung
6		Zeitschalter und Betriebsartenschalter für die X-Ablenkung
7	µs/Z ms/B	Zeitwahlschalter µs/ms bzw. Umschalter B/Z (Bild/Zeile) für Fernsehsignale
8	Zeit/TIME) cal	Zeiteinsteller, geeicht bei Rechtsanschlag
9	+/−	Wahlschalter für Triggerpolarität
10	AC/DC	Kopplungsschalter für die Triggerung bzw. für den X-Eingang (Bu 14) bei externer X-Ablenkung

Initial operation

2.1 Power supply

On delivery this instrument is adjusted for 220 V mains input. After removal of the safety cap on the transformer the connections for 110 V can be seen. The two 110 V primary windings of the transformer must be connected in parallel and the fuse of 0,5 A slow-blow exchanged to a value of 1 A slow-blow.

2.2 Grounding

The instrument is primarily grounded by the power supply plug. The case and circuitry are insolated from the primary grounding and have a separate measuring ground potential (VDE 0411 safety class 1). Through the use of this method of grounding the instrument is insensitive to mains induced hum.

2.3 Functions of controls and sockets

Nr.	Symbol	Remarks
1	0/I NETZ/POWER	mains switch ON/OFF
2	INTENS	brightness control
3	FOCUS	focus control
4	⊥	ground socket, measuring ground
5	← X →	X-shift
6		time base switch and mode switch for X-deflection
7	µs/Z ms/B	time base switch µs/ms or change over switch resp. B/Z (V/H) for TV-signals
8	Zeit/TIME) cal	time fine control, calibrated max. clockwise
9	+/−	selector for trigger polarity
10	AC/DC	coupling switch for triggering or X-input (socket 14) resp. at external X-deflection

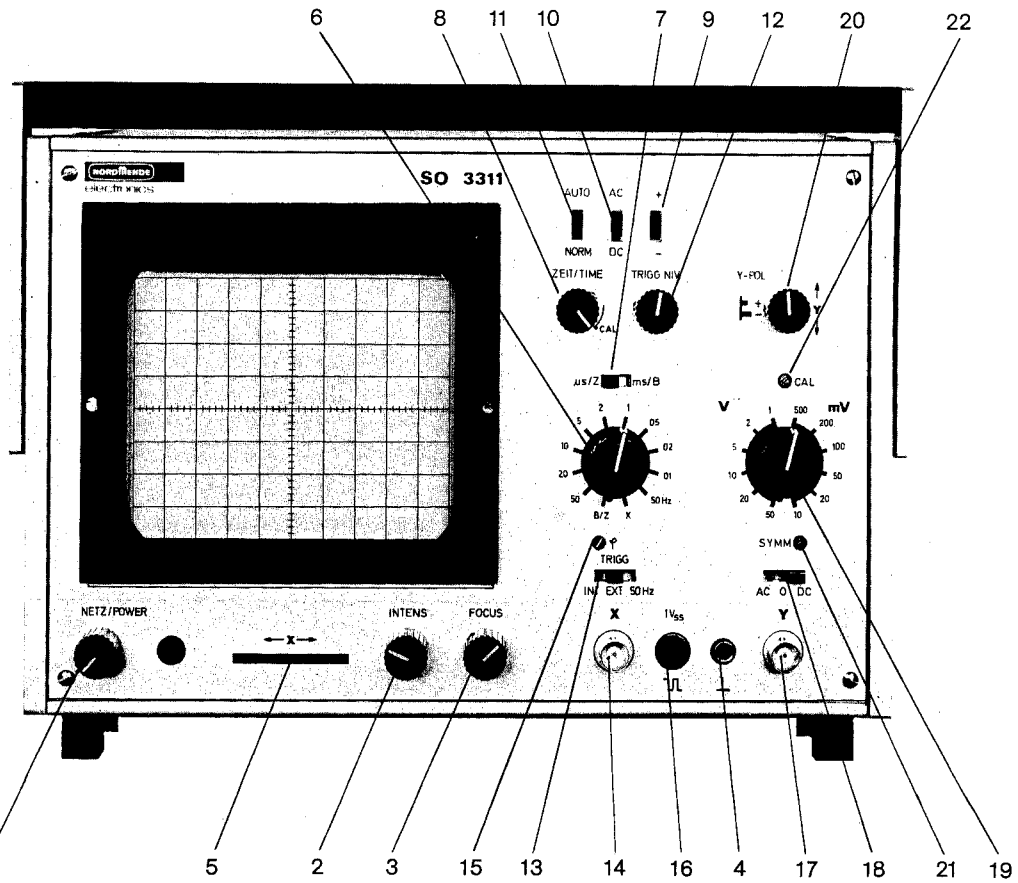

Abb. 1
Fig. 1

11	AUTO/NORM	Wahlschalter für die Freilaufautomatik bei Triggerbetrieb
12	NIVEAU	Triggerniveaueinsteller
13	TRIGG/INT	Wahlschalter für: interne Triggerung
	EXT	externe Triggerung (Bu 14)
	50 Hz	Triggerung auf 50 Hz Netzfrequenz
14	X	Eingangsbuchse für ext. Triggerung bzw. X-Verstärker-Eingang
15	φ	Bei 50-Hz-Ablenkung: Phaseneinsteller
16	1 V_{ss} ⎍	Eichspannung 1 V_{ss} ca. 1 kHz Rechteck
17	Y	Eingangsbuchse
18	AC-0-DC	Kopplungsschalter für Y-Eingang
19	10 mV ... 50 V/Skt.	Y-Abschwächer
20	↑ Y ↓ Y-POL ±	Y-Verschiebung Polaritätsumschalter
21	SYMM	Symmetrieeinsteller für die Abschwächerstellungen 10 - 20 - 50 (DC-Balance)
22	CAL	Y-Verstärker-Eichung
23	↑ Z	Z-Eingang zur externen Helligkeitssteuerung
24	⊥	Massebuchse, Meßerde
25	~ ⩘ ↓	Ausgangsbuchse für Sägezahn- oder netzfrequente Sinusspannung (je nach Stellung des Drehschalters 6)
26	EXT / INT Z	Umschalter für externe oder interne Helligkeitssteuerung

11	AUTO/NORM	selector switch for automatic free running at trigger operation
12	NIVEAU	trigger level adjustment
13	TRIGG/INT	selector switch for: int. triggering
	EXT	ext. triggering (socket 14)
	50 Hz	triggering from 50 Hz mains frequency
14	X	input socket for ext. triggering or X-amplifier input resp.
15	φ	phase adjustment at 50 Hz deflection
16	1 V_{ss} ⎍	calibration voltage 1 Vpp approx. 1 kHz square wave
17	Y	input
18	AC-0-DC	coupling switch for Y-input
19	10 mV ... 50 V/grad	Y-attenuator
20	↑ Y ↓ Y-POL ±	Y-shift polarity switch
21	SYMM	symmetry control for the attenuator-positions 10 - 20 - 50 (DC balance)
22	CAL	Y-amplifier-calibration
23	↑ Z	Z-input for external brightness control
24	⊥	grounding socket, measuring earth
25	~ ⩘ ↓	output socket for sawtooth or mains frequency sinus voltage (depending on the position of the rotary switch 6)
26	EXT / INT Z	reversing switch for external or internal brightness control

Achtung:
Bei Sägezahnablenkung muß der Schiebeschalter 26 auf INT stehen. In der Stellung EXT fehlt die Rücklaufaustastung.

Die AC-Kopplung in der Rücklaufaustastung bewirkt, daß beim Oszilloskopieren niederfrequenter Vorgänge (< 20 Hz) der Strahl in der Wartestellung am Anfang der Zeitlinie vorzeitig hell wird. Um ein Einbrennen des Strahles bei längerem Betrieb zu vermeiden, soll hierbei nicht die maximale Strahlhelligkeit eingestellt werden.

Note:
The sliding switch 26 must be in the INT position for sawtooth deflection. In position EXT. retrace blanking does not take place.

AC-coupling in the retrace blanking causes the beam in the stand by position at the start of the time base to be brightened up when measuring oscillogrammes of low frequencies (< 20 Hz). To prevent burning of the screen, maximum brightness should not be used in those cases.

2.4 Erläuterung der X-Betriebsart und Triggerung

2.4.1 X-Betriebsart

Die Betriebsartenumschaltung für die X-Ablenkung erfolgt am Drehschalter Nr. 6 nach Abb. 1.

Bei Sägezahnbetrieb wird zum Einstellen des Zeitablenkfaktors der ms- oder µs-Bereich am Schiebeschalter 7 vorgewählt und die Feinabstufung mit dem Drehschalter 6 vorgenommen. Die angegebenen Ablenkfaktoren gelten bei Rechtsanschlag des Feineinstellers 8 (cal).

In der B/Z-Stellung ist die Zeitablenkung auf die Zeilen- bzw. Bildfrequenz von Fernsehsignalen eingestellt. Zur Schnellumschaltung auf Bild und Zeile dient der Schiebeschalter 7 (s. 2.4.5).

Bei X-Betrieb erfolgt die X-Ablenkung des Strahles durch eine an die X-Eingangsbuchse 14 gelegte Spannung. Mit dem Schiebeschalter 10 ist AC- oder DC-Kopplung wählbar. Der X-Eingang ist für den Anschluß eines 10:1-Tastkopfes geeignet.

In der 50-Hz-Stellung des Drehschalters 6 erfolgt die Ablenkung sinusförmig mit Netzfrequenz. Die Phasenbeziehung zur Netzspannung wird mit dem Einsteller 15 (φ) im Bereich von ca. 0 ... 180° kontinuierlich verändert. Durch Umstecken des Netzsteckers ist eine zusätzliche Phasendrehung um 180° möglich.

2.4.2 Triggerbetrieb mit einstellbarem Niveau

Macht man vom Niveaueinsteller 12 Gebrauch, so wird in den meisten Fällen automatischer Freilauf und AC-Kopplung für die Triggerung günstig sein. Dabei stehen die Schiebeschalter 10 und 11 für AC-Kopplung und Freilauf in der oberen Raststellung (AUTO bzw. AC).

Liegt das Triggerniveau außerhalb der Signalspannung, so stellt sich automatisch der Freilauf ein.

Mit dem Niveaueinsteller 12 wird das Triggerniveau kontinuierlich so weit verstellt, bis der Triggereinsatzpunkt an der gewünschten Stelle des Meßsignales liegt.

Bei interner Triggerung wird auf das am Bildschirm dargestellte Signal getriggert. Der Triggereinsatzpunkt ist hierbei mit dem Signalteil identisch, bei dem die Zeitlinie links auf dem Bildschirm beginnt. Ob die Triggerung bei ansteigenden oder abfallenden Spannungswerten auslöst, wird durch den Schiebeschalter 9 (Triggerpolarität) vorgewählt.

2.4 Explanation of X-operation and triggering

2.4.1 X-operation

The selector switch for X-deflection is shown as Nr. 6 in fig. 1. For sawtooth operation the ms or µs range is preselected by sliding switch 7 and the time setting with rotary switch 6. The indicated deflection factors are correct when fine control 8 is fully clockwise (cal.). In the B/Z position the time deflection is set to frame frequency or line frequency resp. for television signals. For fast switching of frame and line the sliding switch 7 is used. (s. 2.4.5.) At X-operation the deflection is obtained from a voltage connected to X-input socket 14.

With the sliding switch 10 AC or DC coupling can be selected. The X-input is suitable for the connection of a 10:1 test probe.

In the 50 Hz position of switch 6 the deflection is obtained from the sine wave of the mains frequency. The phase relationship to the mains frequency can be continuously altered in a range from 0 ... 180 ° by control 15 (φ).

By reversing the mains plug a phase shift of 180° is possible.

2.4.2 Trigger operation with adjustable level

When it is desired to use the trigger level control 12 it is advantageous to use free running triggering and AC-coupling. Thereby the sliding switches 10 and 11 for AC-coupling and free running are set to the upper position (AUTO and AC resp.).

If the trigger level lies outside the signal voltage then triggering will automatically free run.

With the level control 12 the trigger level can be continuously adjusted until the trigger startpoint is placed on the required position on the measured signal.

With internal triggering the displayed signal will supply the trigger pulse. The trigger startpoint is therefore identical with the signal startpoint on the left of the time base line.

By preselecting with switch 9 (trigger polarity) triggering can be achieved on the rising or falling part of the measured waveform.

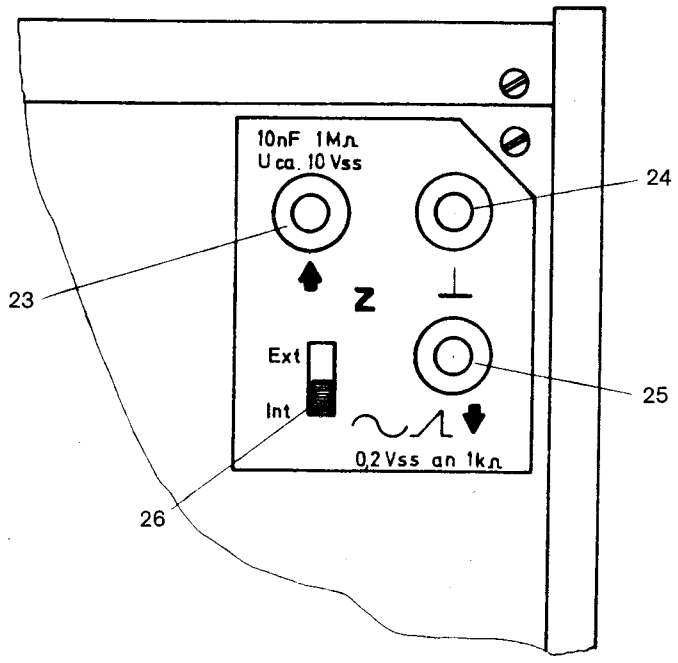

Abb. 2 Rückwand
Fig. 2 Rear view

2.4.3 Automatischer Freilauf und DC-Triggerung

Der automatische Freilauf bei fehlendem Triggersignal dient hauptsächlich zur Anzeige der Betriebsbereitschaft des Gerätes und zur Justierung der Strahllage auf dem Bildschirm. Die Entscheidung, ob ein triggerbares Signal vorliegt, oder nicht, wird durch ein frequenzabhängiges Glied in der Triggerschaltung getroffen.

Bei langsamen Impulsfolgen (< 50 Hz) oder Gleichspannungsänderungen muß daher zur einwandfreien Triggerung die Freilaufautomatik abgeschaltet werden. Ebenso ist das Koppelglied für den Triggerverstärker bei AC-Kopplung bei langsamen Spannungsänderungen nicht mehr in der Lage das Signal zu übertragen. Für derartige Fälle ist die Umschaltmöglichkeit auf DC-Triggerung vorgesehen.

In allen Fällen kann darüber hinaus zwischen interner oder externe Triggerung gewählt werden (Trigger-Wahlschalter 13).

2.4.4 Triggerung bei B/Z-Betrieb

Durch ein eingebautes Amplitudensieb ist es bei interner Triggerung möglich, bei Videosignalen (Fernsehsignalen) auf die Bildfrequenz zu triggern. Je nach Polarität des Videosignales ist die Triggerpolarität dementsprechend umzuschalten.

Merkregel:
Bei positiv gerichtetem Weißwert: Triggerpolarität +
Bei negativ gerichtetem Weißwert: Triggerpolarität –.

2.5 Abgleich des Tastteilers

Zum kapazitiven Abgleich des 10:1-Tastteilers ist das Rechtecksignal an der Buchse 16 vorgesehen: 1 V_{ss} ± 1 %; f ca. 1 kHz; Ri ca. 400 Ohm.

Y-Abschwächer: 20 mV/Skt. (Schirmbild dabei 5 Skt.). Mit dem Kompensations-C im Tastkopf auf saubere Rechteckwiedergabe einstellen.

2.6 Y-Verstärker-Grundeinstellungen

2.6.1 Eichung des Y-Verstärkers

Bei Verwenden der Eichspannung von Buchse 16 wird der Y-Abschwächer auf 0,2 V/Skt. eingestellt und mit dem Y-CAL-Regler 22 oder 28 auf eine Y-Amplitude von 5 Skalenteilen korrigiert (1:1-Tastkopf).

Achtung:
Bei Verwenden des 1:1-Tastkopfes erfolgt durch die größere Eingangskapazität des Tastkopfes eine höhere kapazitive Belastung am Meßobjekt. Hierdurch kann die resultierende Bandbreite verringert werden.

2.6.2 Symmetrieeinstellung (DC-Balance)

Der Symmetrieregler 21 wird so eingestellt, daß bei Umschalten des Abschwächerschalters 19 zwischen den Stellungen 10-20-50 die Zeitlinie auf dem Bildschirm keinen Sprung in vertikaler Richtung macht.

2.4.3 Automatic free run and DC-triggering

The automatic free run with missing trigger signal serves mainly to indicate the operational readiness of the instrument and to adjust the time base on the CRT.

The trigger circuit contains a frequency dependent element which decides whether a triggerable signal is present or not. The free running automatic must be switched off when measuring low pulse frequencies (< 50 Hz or DC voltage variations, to insure exact triggering. When measuring slow voltage variations, using AC-coupling, it is no longer possible for the measured signal to be transfered to the trigger circuit. Satisfactory results can be obtained by using DC-triggering.

Additionally internal and external triggering facility is still available (trigger selector switch 13).

2.4.4 Triggering at B/Z (vertikal/horizontal) operation

Internal triggering at frame frequency is possible on video signals (TV-signals) by the use of a built-in sync. separator circuit. Depending on the polarity of the video signal, the trigger polarity can be reversed.

Note: with positive white level: trigger polarity +
with negative white level: trigger polarity –.

2.5 Alignment of test probe

A square wave signal of 1 Vpp ± 1 %; f approx. 1 kHz; Ri approx. 400 ohm is available at socket 16 for the alignment of the capacity of the 10:1 divider probe.

The Y-attenuator is set to 20 mV/Div. (display thereby 5 Divisions). The compensating C in the test probe is adjusted to give a clean aquare wave.

2.6 Y-amplifier basic adjustments

2.6.1 Calibration of the Y-amplifier

With the Y-attenuator set to 0.2 V/Div. the calibration voltage from socket 16 is fed into the probe (1:1) and with Y-CAL. control 22 or 28 the Y-amplitude is adjusted to a height of 5 Divisions.

Note: When using the 1:1 test probe due to the greater input capacity of the test probe a higher capacitive load will be placed on the measured circuit. Thereby the resulting bandwidth may be reduced.

2.6.2 DC-balance

The symmetry controls 21 are so adjusted that when the attenuator switches 19 are switched to 10 - 20 - 50, the time base on the screen does not alter it's position in the vertical direction.

Kurzbeschreibung

Der SO 3311 ist ein einfach zu bedienendes Einkanal-Oszilloskop, das für Messungen in der Impuls- und NF-Technik sowie im Service universell einsetzbar ist.

3.1 Aufbau

Der Innenaufbau des Gerätes nach Abb. 5 ist nach Lösen der Verkleidungsbleche leicht zugängig. Dabei wurde auf servicefreundlichen Aufbau besonderer Wert gelegt. Auf beiden Seiten der Leiterplatten befinden sich Service-Hinweise auf Bauteile, Oszillogrammpunkte und Meßpunkte, die auch im Schaltbild eingetragen sind. Die Strahllage läßt sich justieren, indem man die Schraube der Verdrehschutz-Halteschelle löst (zwischen Bildrohr und Wandler-Abschirmhaube) und das Rohr, mit Hilfe der nach oben stehenden Justierschelle so eingestellt, daß Zeitlinie und Meßraster sich genau decken.

3.2 Y-Verstärker

Das Y-Eingangssignal gelangt von der Eingangsbuchse über den Kopplungsschalter zum 12stufigen Abschwächerschalter. Der Y-Verstärker ist als Differenzverstärker mit geringer Drift ausgeführt. Der hochohmige Eingang von 1 MOhm wird durch Verwenden von Feldeffekt-Transistoren erzielt, die durch Dioden gegen kurze Überspannungen geschützt werden. In dem Y-Vorverstärker wird das Signal je nach Abschwächerstellung 10 - 20 - 50; 10fach, 5fach oder 2fach verstärkt. Danach gelangt das Y-Signal über den Y-Endverstärker an die Ablenkplatten der Elektronenstrahlröhre. Der Y-Vorverstärker enthält einen Triggerverstärker über den das Triggersignal ausgekoppelt werden kann.

Abbreviated description

The SO 3311 is a simply operated one-beam-oscilloscope, which is suitable for universal use for measurements in pulse, LF-technique and general service.

3.1 Construction

The internal construction of the unit as shown in fig. 5 is easily accessible by removing the cover plates. The layout makes the unit easily serviceable. On each side of the printed board oscillogram-points, measuring points and component numbers will be found corresponding to those shown in the circuit diagram. The time base can be adjusted in the horizontal plane by rotating the CRT, after loosening the screw in the neck safety clamp (between the CRT neck and EHT generator screen). It is adjusted until the time base and the graticule are coincident.

3.2 Y-amplifier

The Y-input signal is fed from the input socket through the coupling switch to the 12 stage attenuator switch.
The Y-amplifier has been designed as a differential amplifier with minimum drift. The high impedance input of 1 Mohm is achieved by using field effect transistors and is protected against short overloads by diodes. With the Y-attenuator setting 10 - 20 - 50 the signal be amplified 10 - 5 - 2 fold. Thereafter the Y-signal is fed through the Y-amplifier output stage to the deflection plates of the CRT. The Y-preamplifier contains a trigger amplifier to which the trigger signal can be coupled depending on the position of the selector switch.

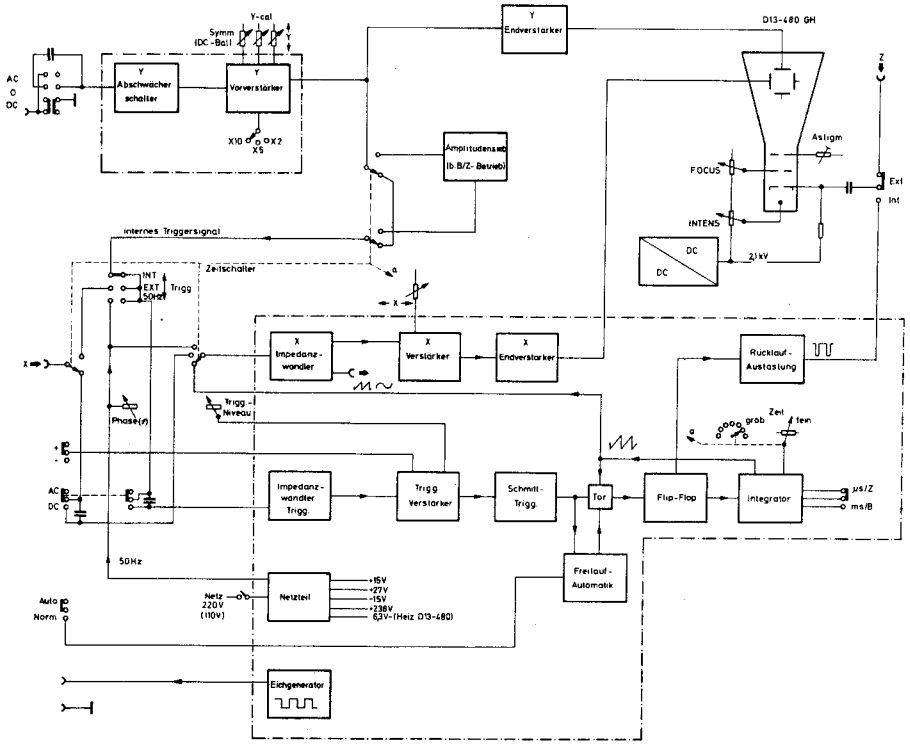

Abb. 3 Blockschaltbild
Fig. 3 Block diagram

3.3 Kippteil

Zur Verstärkung des Triggersignals dient der Triggerverstärker mit dem Feldeffekt-Transistor T 702, dem Emitterfolger T 703 und der Differenzverstärkerstufe mit T 704, T 705. Je nach Schalterstellung des Betriebsartenschalters 13 für die Triggerung gelangt das interne Triggersignal vom Y-Verstärker, das externe Triggersignal von der X-Eingangsbuchse oder eine vom Netzteil gelieferte 50-Hz-Sinusspannung zum Triggerverstärkereingang. Bei B/Z-Betrieb und interner Triggerung ist vor dem Triggerverstärker das Amplitudensieb mit T 700 und T 701 eingeschaltet. Es trennt bei Video-Signalen den Synchronisieranteil heraus und ermöglicht durch ein nachgeschaltetes Integrationsglied R 704/C 703 die bildfrequente Triggerung.
Das Umschalten der Triggerpolarität erfolgt durch die Diodenschalter D 703 ... D 706 an den beiden Ausgängen des Triggerverstärkers.
Das verstärkte Triggersignal gelangt auf den Schmitt-Trigger T 730/T 731, der das Triggersignal in eine steilflankige Rechteckspannung umformt. Die Rechteckspannung wird mit dem RC-Glied C 737/R 750 differenziert und die positiven Spitzen der so erzeugten Nadelimpulse lösen über das Diodentor D 733 den Sägezahnhinlauf im Integrator aus.
Der Kippgenerator für die Sägezahnerzeugung besteht im wesentlichen aus dem komplementären Flip-Flop T 733/T 734 und dem Integrator T 773/T 774/T 775.
Nachdem ein positiver Nadelimpuls über das Diodentor D 733 das Flip-Flop zum Umschalten gebracht hat, wird über die Transistoren T 770/771 eine negative Spannung an dem Widerstand R 750 erzeugt, die das Diodentor D 733 während der gesamten Sägezahnperiode für weitere Impulse sperrt. Erst wenn nach vollzogenem Sägezahn-Rücklauf die Spannung am Integratorausgang den Anfangswert wieder erreicht hat, wird das Diodentor D 733 für neue Impulse durchlässig. Zur Dunkeltastung des Strahles während des Rücklaufes wird die Rechteckspannung des Flip-Flops verwendet. Das Rechtecksignal steuert den Transistor T 732 und die am Arbeitswiderstand R 739 entstehende Austaststpannung wird über den Koppelkondensator C 491 dem Wehnelt der Elektronenstrahlröhre zugeführt. Die Helligkeitssteuerung kann mit dem auf der Rückwand befindlichen Schiebeschalter auf externe Steuerung über die Z-Eingangsbuchse umgeschaltet werden.

3.3 Deflection unit

The field effect transistor T 702, the emitter follower T 703 and the differential amplifier stage with T 704, T 705 serve to amplify the trigger signals. The trigger amplifier input can be fed with trigger signals from the Y-amplifier, externally from the X-input socket or from the 50 Hz sinus wave obtained from the mains, depending on the position of the trigger operational mode switch 13. T 700 and T 701 form a sync seperator which is switched in at B/Z (V/H), and internal triggering operation. Frame frequency triggering is obtained by sync. signal separation from the video signal and through an integration circuit R 704 and V 703.
Reversing of the trigger polarity is obtained through the switching diodes D 703 ... D 706 contained in both outputs of the trigger amplifiers.

The amplified trigger signal is fed to the Schmitt-Trigger T 730/T 731 where it is formed into a steep sided square wave. The square wave is applied to the RC-circuit C 737/R 750 where it is differentiated. The positive peaks of the thus produced needle pulses release the sawtooth scan over the diode gate D 733 into the integrator. The deflection generator for production of the sawtooth comprises mainly the complementary Flip-Flop T 733/T 734 and the integrator T 733/T 774/T 775.
After the Flip-Flop has been switched by a positive needle pulse through the diode gate D 733, a negative voltage is produced over R 750 from T 770/T 771 which closes the diode gate D 733 against further impulses which occur during the whole sawtooth periode. Only when the sawtooth flyback is completed is the voltage on the integrator output at it's starting value and the diode gate D 733 open for a new pulse. The square wave voltage from the Flip-Flop will be used for retrace blanking of the CRT beam during the sawtooth flyback. The square wave signal controls transistor T 732, and the produced blanking voltage over the load resistor R 739 is coupled via C 491 to the grid of the CRT. For external control of the brightness over the Z-input socket a sliding switch is provided on the rear cover of the set.

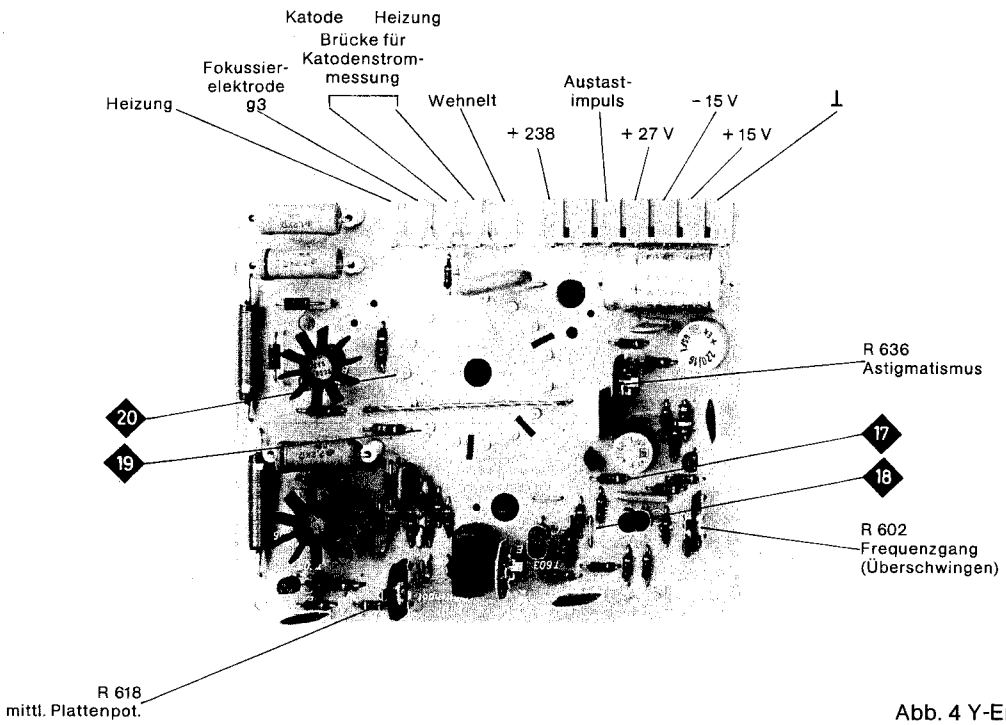

Abb. 4 Y-Endverstärker
Fig. 4 Y-deflection-amplifier

3.3.1 Freilaufautomatik

Am Ausgang des Schmitt-Triggers ist ein Impuls-Gleichrichter angeschlossen, der bei Vorhandensein von Triggerimpulsen eine Gleichspannung erzeugt. Bei Fehlen der Triggerimpulse wird der Transistor T 771 gesperrt. Die rückgeführte Spannung vom Integrator, die das Ende einer Sägezahnperiode signalisiert und das Diodentor D 733 empfindlich macht, bewirkt selbsttätig ein Umschalten des Flip-Flops. Es entsteht eine freilaufende Sägezahnschwingung.

3.4 X-Verstärker

Der X-Verstärker ist als DC-Verstärker ausgeführt, der durch Vorschalten eines Koppelkondensators auch als AC-Verstärker betrieben werden kann. Die Eingangsstufe mit dem Feldeffekt-Transistor T 801 ist gegen Überspannungen durch eine Schutzdiode gesichert. Es folgen der Emitterfolger T 800 und die Differenzverstärkerstufe mit T 802/T 803. Über die Emitterfolger T 807, T 808 liefert die Differenzverstärkerstufe die Steuerspannung für den X-Endverstärker.

3.5 Netzteil

Für die Gleichstromversorgung des Gerätes werden die Spannungen von + 15 V und − 15 V verwendet, die durch die beiden integrierten Schaltungen M 200 und M 201 stabilisiert werden. Es handelt sich hier um Leistungstypen, die keinen zusätzlichen Längstransistor benötigen. Als Referenzspannung für die + 27-V-Spannung dient die + 15-V-Spannung. Für die Versorgung der X-Endstufe und Y-Endstufe steht eine stabilisierte Spannung von + 238 V zur Verfügung. Die Anodenspannung für die Elektronenstrahlröhre wird durch einen Gegentaktwandler mit einer Spannungsvervierfachung gewonnen.

3.3.1 Automatic free running

In the output of the Schmitt-Trigger a pulse rectifier is connected which will produce a DC-voltage from a present trigger pulse. If the trigger pulse is missing, transistor T 771 is shut off. The feedback voltage from the integrator which indicates the end of a sawtooth periode and sensitises the diode gate D 733 causes an automatic switch over of the Flip-Flop. A free running sawtooth oscillation is produced.

3.4 X-amplifier

The X-amplifier is constructed as a DC-amplifier and can also be used as an AC-amplifier by switching-in a coupling capacitor. The input stage with the field effect transistor T 801 is protected against overload by a safety diode. This is followed by an emitter-follower T 800 and a differential amplifier stage with T 802/T 803. The emitter-follower T 807/T 808 produces a control voltage from the differential amplifier stage to the X-output amplifier.

3.5 Power supply unit

For the DC-current supply of the unit a voltage of + 15 V and − 15 V is used. This is stabilized by the two integrated circuits M 200 and M 201 which are power transistors not requiring an additional series transistor. From the + 15 V source a + 27 V stabilized supply is procuced. For supplying the X and Y output stages, a stabilized voltage of + 238 V is available. The anode voltage for the CRT is produced by a push-pull converter and multiplied by a quadrupler circuit.

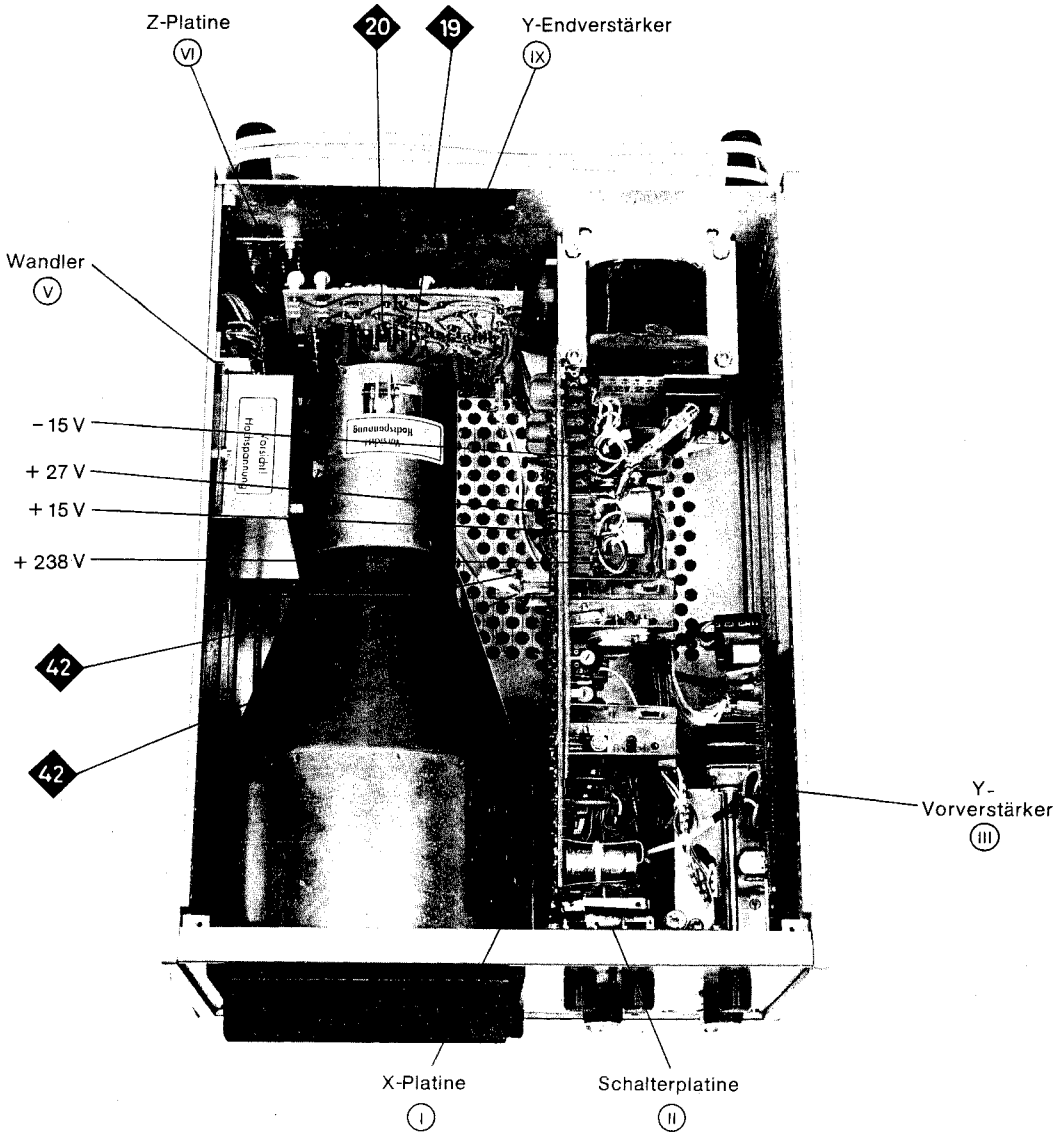

Abb. 5
Fig. 5

Abgleich und Einstellvorschrift

4.1 Spannungskontrolle (bei 220 V Netzspannung)

Platine I Meßpunkt 32/33 + 15 V ± 0,75 V
Platine I Meßpunkt 31 + 27 V ± 1,1 V
Platine I Meßpunkt 27/28 − 15 V ± 0,75 V
Platine I Meßpunkt 34 + 238 V, einstellbar mit R 857
Platine V Meßpunkt 6 − 2,1 kV

Achtung:
Nach Austausch eines Netzteil-IC M 200 oder M 201 muß ein neuer Abgleich nach folgender Abgleich- und Einstellvorschrift durchgeführt werden, denn die + 15 V- und − 15 V-Spannung kann bei einem anderen Exemplar einen etwas anderen Wert haben.

4.2 Wandler

Spannung am Widerstand R 912/3,9 Ohm erdfrei oszilloskopieren und mit R 109 (Wandler-Symmetrie) auf gleiche Höhe der Spannungsspitzenwerte abgleichen.
Spannung: ca. 0,5 V_{ss} Frequenz 17 ... 20 kHz.

4.3 Strahlstromeinstellung

Gerät ca. 15 Min. warmlaufen lassen.
Intensitätsregler R 104 vom Linksanschlag (min.) aus langsam nach rechts drehen und den Punkt feststellen, wo der Strahl gerade eben sichtbar wird.
Mit hochohmigem Instrument (Ri ≥ 10 MOhm) Spannung zwischen Katode und Wehnelt messen (Y-Endverst. Pkt. 25 und 24). Intensitätsregler auf Rechtsanschlag (max.) und mit R 918 (Strahlstrom) die Katoden-Wehnelt-Spannung auf einen 20 V kleineren Wert einstellen.
Abgleich evtl. noch 1 bis 2 Mal wiederholen zur Feinkorrektur.

4.4 X-Verstärker

4.4.1 Mittleres Plattenpotential
Zeitschalter auf X-EXT schalten, X-Lageeinsteller auf mechanische Mitte bringen. Mit R 814 (X-Pos-cal) 0 V zwischen den X-Platten einstellen (Punkte 35 und 36 auf Platine I), Spannung zwischen einer X-Platte und Masse messen und mit R 819 auf + 125 V einstellen.
Anschließend Leuchtpunkt mit R 814 auf Rastermitte einstellen.

4.4.2 X-Verstärkung
X-Eingangsbuchse mit ca. 1 kHz Sinus speisen, U = 400 m V_{ss}. Mit R 810 (X-cal) Zeitlinienlänge auf 8 Skt. einstellen.

Alignment and adjustment procedure

4.1 Voltage test points (at 220 V mains supply)

Printed board I TP 32/33 + 15 V ± 0.75 V
Printed board I TP 31 + 27 V ± 1.1 V
Printed board I TP 27/28 − 15 V ± 0.75 V
Printed board I TP 34 + 238 V adjustable with R 857
Printed board V TP 6 − 2,1 kV

Note: Should the integrated circuits IC M 200 or M 201 in the power supply be replaced then a complete alignment procedure must be carried out as the + 15 V and − 15 Volt source may have a different value.

4.2 Converter

With an earth free oscilloscope measure the voltage across R 912/3,9 ohm and adjust with R 109 the peak values to equal height (Wandler symmetrie)
Voltage: approx. 0.5 Vpp; Frequency 17 ... 20 kHz

4.3 Beam-current-adjustment

Let instrument ca. 15 min warm-up.
Starting from the left-hand stop (min.), turn intensity-control slowly clockwise until to the point, where the beam is even visible.
Use a voltmeter with high impedance (Ri ≧ 10 Mohm) and note the voltage between cathode and wehnelt-electrode (Y-post-amplifier point 25 and 24).
Intensity control to right-hand stop (max.) and adjust with R 918 (Beam-Current) the voltage between cathode and wehnelt-electrode to a 20 V lower value.
In case of need, repeat adjustment one or two times for vernier correction.

4.4 X-amplifier

4.4.1 Plate potential balance
Time switch to X-external, X-shift to mechanical center and adjust the voltage between the X-plates (point 35 and 36 on printed board I) to 0 volts with R 814. Measure the voltage between one X-plate and earth, and adjust to + 125 V with R 819. Finally adjust the displayed light point to screen center with R 814.

4.4.2 X-amplification
Connect a supply of U = 400 m Vpp at approx. 1 kHz sinus to the X-input sockets and adjust the time base length to 8 grad. with R 810 (X-cal).

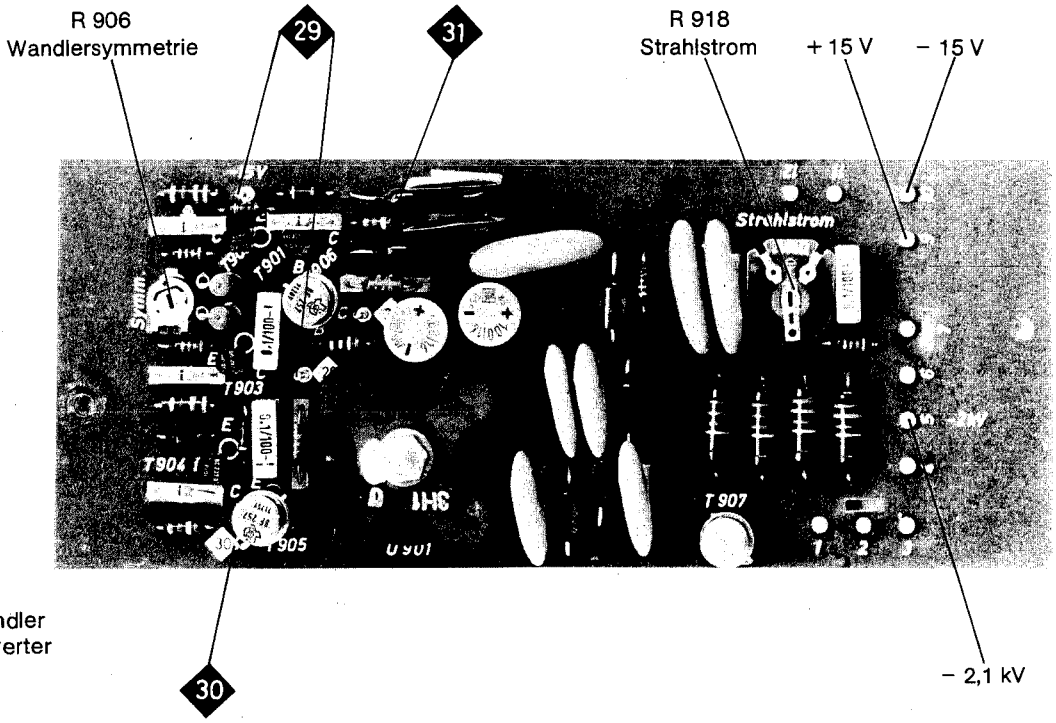

Abb. 6 Wandler
Fig. 6 Converter

4.5 Kippteil

4.5.1 Sägezahn-Symmetrie

Strahl bei Zeitschalterstellung X-EXT mit X-Lageeinsteller auf Schirmmitte einstellen.
Auf Sägezahnablenkung umschalten und mit R 787 (⩘ -DC-Lage) in Schirmmitte stellen.

4.5.2 Zeiteichung

Zeitschalterstellung: 1 ms/Skt.
Zeit-Fein-Einsteller: Rechtsanschlag (cal)
Y-Eingang: Sinus oder Rechteckspannung 250 Hz: 1 %
Mit R 782 (Zeit cal) auf 2 Perioden pro 8 Skt. einstellen
Zeit-Fein-Einsteller: Linksanschlag
Mit R 761 (Zeitvar. cal) auf 6 Perioden pro 8 Skt. einstellen
Zeitschalterstellung: 1 µs/Skt.
Zeit-Fein-Einsteller: Rechtsanschlag (cal)
Y-Eingang: Sinus oder Rechteckspannung 250 kHz; 1 %
Mit C 771 (µs Zeit cal) auf 2 Perioden pro 8 Skt. einstellen.

4.5.3 Symmetrie des Niveauregelbereichs

An Y-Eingangsbuchse Sinusspannung, z. B. 1 kHz legen.
Amplitude 8 Skt. Y-Signal symmetrisch zur Rastermittellinie einstellen, dann Y-Signal auf ca. 14 Skt. bringen.
Niveaueinsteller von Anschlag zu Anschlag drehen, dabei R 718 (Niv.-Sym.) so abgleichen, daß der Niveaueinstellbereich symmetrisch zum Triggersignal liegt.
Die Amplitude des Y-Signals muß beim Abgleich korrigiert werden.

4.6 Y-Verstärker

4.6.1 Eichspannungs-Generator

Zum genauen Einstellen der Eichspannungsamplitude werden die Emitter-Basisanschlüsse des Transistors T 840 kurzgeschlossen und mit einem genauen Voltmeter (z. B. Digitalvoltmeter) die Gleichspannung an der Eichspannungsbuchse mit R 845 (Eichsp. cal) auf 1 V (± 1 %) abgeglichen.

Achtung:
Bei Austausch des Regelnetzteil-IC M 201 (– 15 V) muß die Eichspannung neu eingestellt werden.

4.6.2 Mittleres Plattenpotential

Zwischen den Y-Platten 0 V einstellen, mit Y-Verschiebung Y-Plattenspannung messen und mit R 618 (mittleres Plattenpotential) + 125 V einstellen.

4.6.3 Astigmatismus

Raster voll ausschreiben, ca. 8 x 9 Skt. bei ca. 10 kHz und alternierendem Betrieb. Bei mittlerer Helligkeit mit Fokus und Astigmatismuseinsteller (R 636) optimale Strahlschärfe einstellen.

4.6.4 Symmetrie

Y-Eingang auf 0. Symmetrie-Fein-Einsteller (R 301) auf mechanische Mitte. Y-Abschwächer zwischen den Stellungen 10 - 20 - 50 hin- und herschalten. Mit R 306 (Symm. grob) Symmetrie einstellen (kein Y-Sprung).

4.6.5 Symmetrie ± Polarität

Y-Eingang auf 0.
Polarität hin- und herschalten. Mit R 330 Symmetrie einstellen.

4.5 Deflection unit

4.5.1 Sawtooth symmetry

With the switch position at X-EXt. adjust the beam to screen center with X-shift.
Switch to sawtooth deflection and adjust the time base to screen center with R 787 (⩘ -DC-Lage).

4.5.2 Time calibration

Time switch setting: 1 ms/grad.
Time fine control: fully clockwise (cal)
Y-input: sine wave or square wave voltage 250 Hz; 1 %
Adjust time base with R 782 (Zeit cal) for 2 periodes over 8 graduations.
Time fine control: fully anti clockwise.
Adjust time base with R 761 (Zeitvar.cal) to 6 periods over 8 graduations
Time switch setting: 1 µs/grad.
Time fine control: fully clockwise (cal)
Y-input: sine wave or square wave voltage 250 kHz; 1 %
Adjust time base with C 771 (µs Zeit cal) to 2 periods over 8 graduations.

4.5.3 Symmetry of the level control range

Connect sinus voltage of approx. 1 kHz to Y-input socket. A Y-signal amplitude of 8 graduations symmetric to the scale center line should be displayed and then adjusted to an amplitude of 14 graduations. Turn the level control from fully anticlockwise to fully clockwise, meanwhile adjusting R 718 (Niv.-Sym.) so that the level control range is symmetric to the trigger signal.
After this adjustment the amplitude of the Y-signal must be corrected.

4.6 Y-amplifier

4.6.1 Calibration voltage generator

For exact adjustment of the calibration voltage amplitude, the emitter and base of transistor T 840 are short circuited and with an accurate voltmeter (Digital voltmeter) the DC-voltage on the calibration voltage socket is measured and adjusted to 1 V (± 1 %) with R 845 (Eichspg. cal).

Note: If the integrated circuit in the stabilized power supply M 201 (– 15 V) has to be changed, then the calibration voltage must be readjusted as in 4.6.1 above.

4.6.2 Plate potential centre

Using the Y-shift control, adjust the voltage between the two Y-plates to zero. Measure the Y-plate voltage and adjust to + 125 V with R 618 (mittleres Platten Potential).

4.6.3 Astigmatism

At alternated operation adjust a signal of about 10 kHz so that it fills the screen approx 8 x 9 graduations. With normal brightness, adjust focus and astigmatism control (R 636) for optimum trace sharpness.

4.6.4 Symmetry

Set the Y-input to 0, and the symmetry fine controls (R 301, to their mechanical center. Switch the Y-attenuation backwards and forwards between positions 10 - 20 - 50 and with R 306 (Symm grob) adjust its symmetry so that the trace does not jump at any position of the switch.

4.6.5 Symmetry ± polarity

Swith the polarity control backwards and forwards, meanwhile adjusting symmetry with R 330.

4.6.6 Internes Triggerniveau

X- und Y-Eingang gemeinsam an Signalquelle anschließen; ca. 5 kHz – Sinus, 0,8 V_{ss}.
Y-Abschwächer: 0,1 V/Skt.
Bei Triggerart EXT/AC Triggerniveau auf Rastermitte und Signal-Nulldurchgang einstellen.
Auf Trigg INT/DC umschalten und mit R 360 (Trigg.-Niv. INT.) das interne DC-Triggerniveau ebenfalls auf Rastermitte einstellen.

4.6.7 Überschwingen

Y-Abschwächer auf 50 mV/Skt. Rechtecksignal von 1 MHz einspeisen, so daß eine Auslenkung von ca. 6 bis 7 Skt. entsteht. Mit Einsteller R 602 auf optimale Rechteckform abgleichen. Bei der Amplitude von 6 bis 7 Skt. muß bei diesem Abgleich zwischen den Abschwächerstellungen 50 - 20 - 10 gemittelt werden, wenn geringe Unterschiede auftauchen sollten.

4.6.8 Abschwächer

Rechtecksignal ca. 2,5 kHz an den Y-Eingang legen.
Eingangsabschwächer abgleichen, Amplitude stets ca. 7 Skt.

Abschwächerstellung:	Trimmer:
100 mV/Skt.	C 059
1 V/Skt.	C 054
10 V/Skt.	C 055

Tastkopfkompensation 10:1 bei 20 mV/Skt., dann bei
Dann bei:

100 mV/Skt.	C 050
1 V/Skt.	C 051
10 V/Skt.	C 052

4.6.6 Internal trigger level

Connect the X- and Y-inputs together on the same signal source of about 5 kHz sinus 0.8 Vpp.
Y-attenuator: 0.1 V/grad.
At trigger mode EXT/AC adjust the trigger level control to zero balance at screen center.
Switch to trigger INT/DC and adjust trigger level with R 360 (R 460) (Trigg. Niv. INT) to screen center. This adjustment must be carried out for both A and B channels.

4.6.7 Overshoot

Set the Y-attenuator to 50 mV/grad. Apply a square wave signal of 1 MHz so that a deflection of 6 to 7 graduations ensues. Adjust for optimum square wave shape with R 602. With this amplitude of 6 to 7 graduations, should any variation of signal shape be apparent at attenuator settings of 50 - 20 - 10 in each channel then the error must be averaged out.

4.6.8 Attenuator

Connect a square wave signal of about 2,5 kHz to the Y-input. Adjust the input attenuator using a set amplitude of approx. 7 graduations.

Attenuator setting:	Trimmer:
100 mV/grad	C 059
1 V/grad	C 054
10 V/grad	C 055

10:1 test probe compensation at 20 mV/grad.
then by:

100 mV/grad	C 050
1 V/grad	C 051
10 V/grad	C 052

this adjustment must be carried out for both A and B channels.

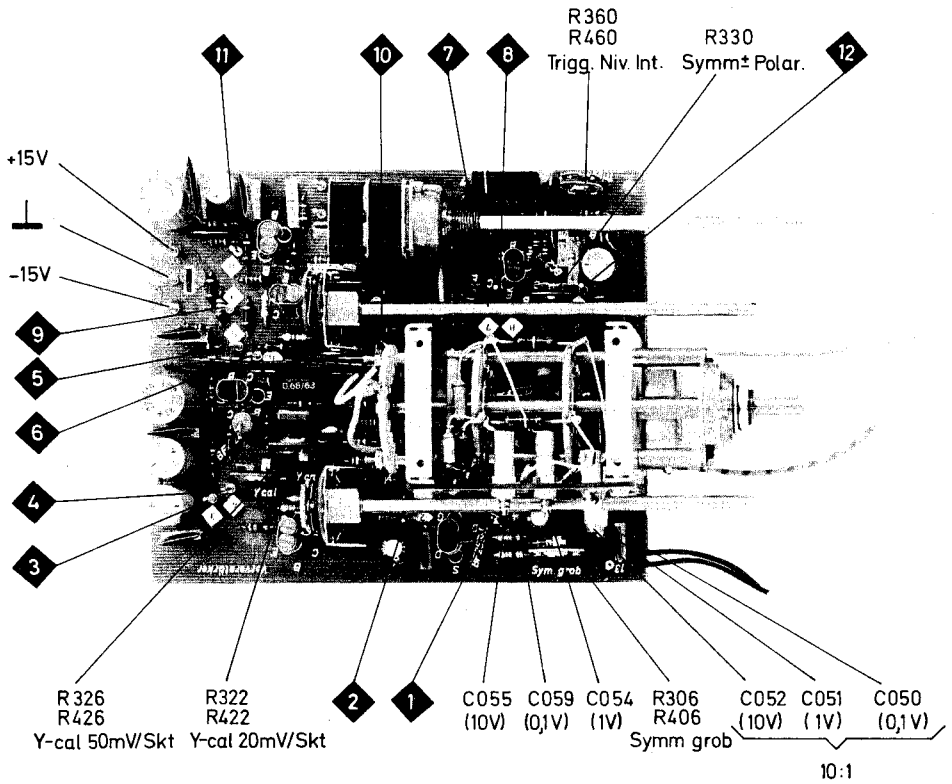

Abb. 7 Y-Vorverstärker
Fig. 7 Y-Preamplifier

4.6.9 Verstärkung

Y-Abschwächer auf 10 mV/Skt., Spannung von 80 mV ca. 5. kHz einspeisen. Mit Schraubenschlitzeinsteller Y-CAL R 343 (auf Frontplatte) 8 Skt. einstellen.

Y-Abschwächer auf 20 mV/Skt. schalten.

Spannung von 160 mV ca. 5 kHz einspeisen. Mit R 322 Signal auf 8 Skt. einstellen. Y-Abschwächer auf 50 mV/Skt. schalten, Spannung von 400 mV ca. 5 kHz einspeisen. Mit R 326 Signal auf 8 Skt. bringen. Wenn R 322 und R 326 auf diese Weise richtig abgeglichen sind, ist die gesamte Y-Verstärker-Eichung in jeder Abschwächerstellung möglich, indem man den Abgleich mit dem Schraubenschlitzeinsteller Y-CAL auf der Frontplatte vornimmt, z. B. bei Abschwächerstellung 20 mV und Tastkopf 10:1 mit der internen Eichspannung auf 5 Skt.

4.6.9 Amplification

Set the Y-attenuator to 10 mV/grad.

Connect a supply of 80 mV at approx. 5 kHz.

Adjust R 343 (R 443), screwdriver adjustments on the front panel, to 8 graduations.

Set the Y-attenuator to 20 mV/grad. Connect a supply of 160 mV approx. 5 kHz and adjust to 8 graduations with R 322. Connect a voltage of 400 mV at approx. 5 kHz adjusted to 8 graduations with R 326. When the adjustment with R 322 and R 326 is correctly carried out then Y-amplifier calibration for all attenuator settings can be adjusted with the srewdriver control Y-CAL on the front panel.

e. g. With attenuator setting 20 mV and 10:1 test probe using the internal calibration voltage, amplification should be 5 graduations.

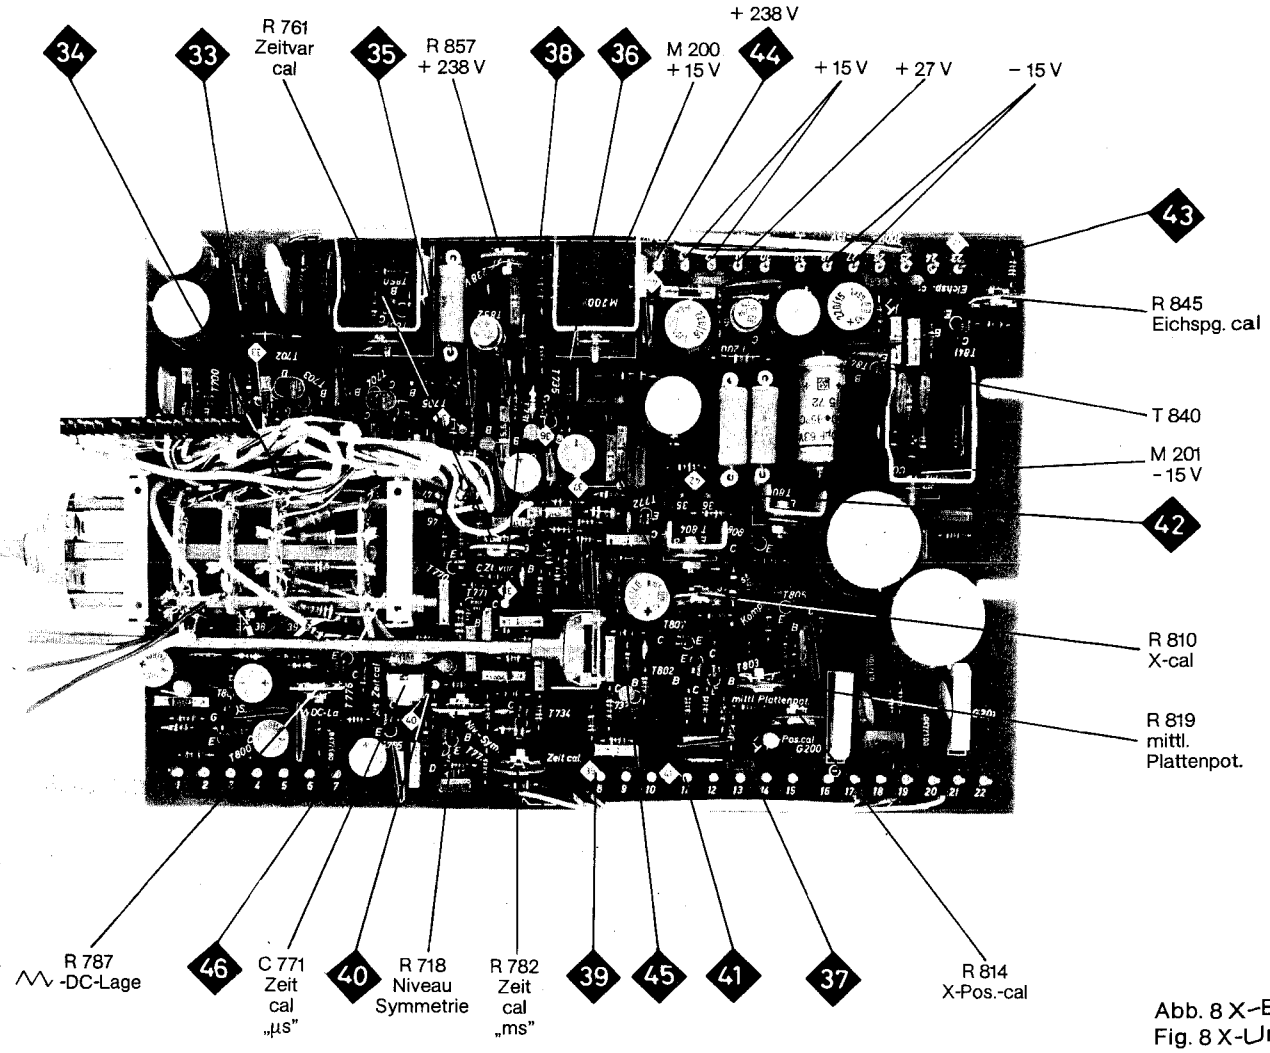

Abb. 8 X-Einheit
Fig. 8 X-Unit

Oszillogramme / Oscillograms

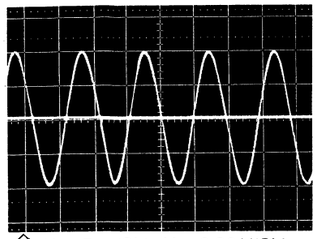

0 V

◇1◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 0,02 V/Skt.

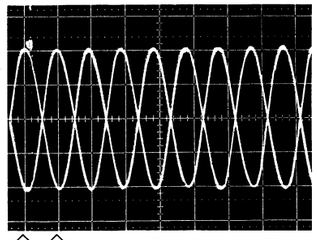

20 V

◇17◇ ◇18◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 2 V/Skt.

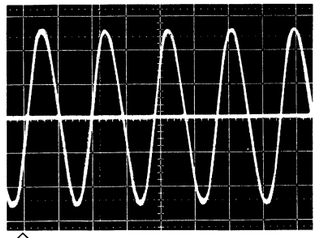

0 V

◇33◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 0,5/Skt.

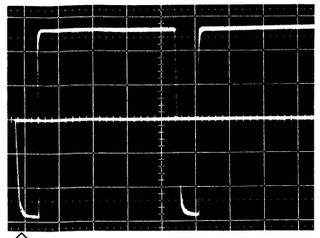

0 V

◇39◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 5 V/Skt.

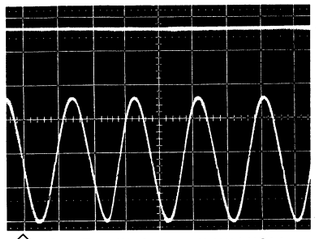

0 V

◇3◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 0,02 V/Skt.

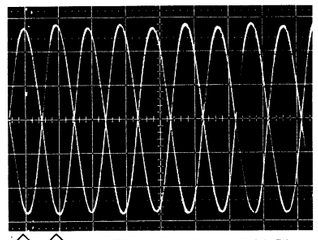

125 V

◇19◇ ◇20◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 10 V/Skt.

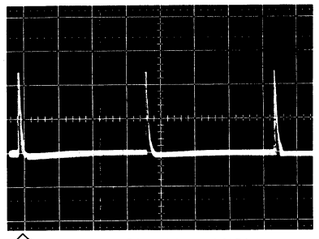

0 V

◇34◇ x = 5 ms/Skt.; Y = 1 V/Skt.

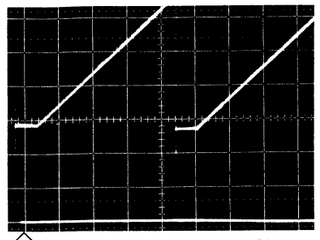

0 V

◇41◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 0,1 V/Skt.

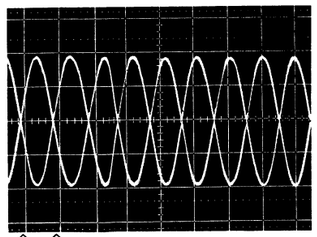

8,4 V

◇10◇ ◇11◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 0,2 V/Skt.

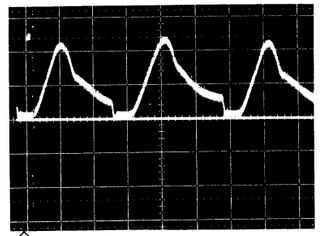

15 V

◇29◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 0,2 V/Skt.

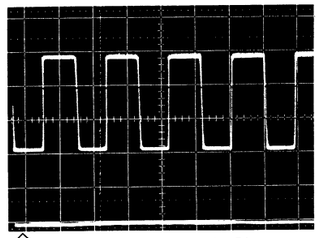

0 V

◇35◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 2 V/Skt.

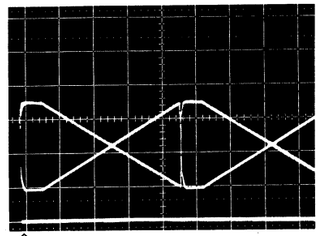

0 V

◇42◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 50 V/Skt.

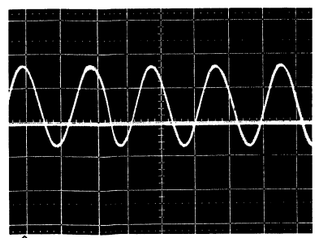

0 V

◇12◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 1 V/Skt.

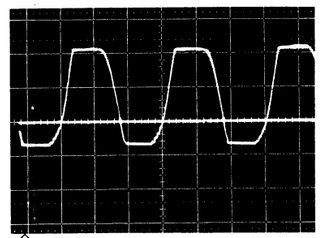

0 V

◇30◇ X = 20 µs/Skt.; Y = 20 V/Skt.

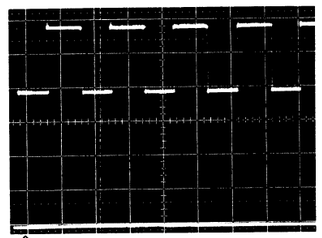

0 V

◇36◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 2 V/Skt.

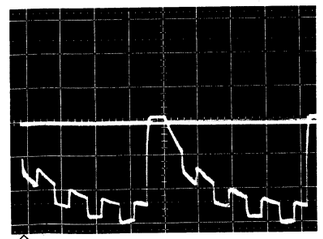

0 V

◇45◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 5 V/Skt.

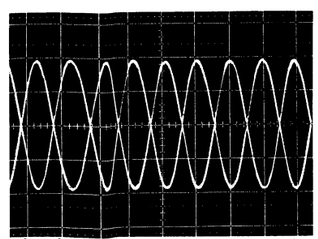

6,6 V

◇13◇ ◇14◇ X = 5 µs/Skt.; Y = 1 V/Skt.

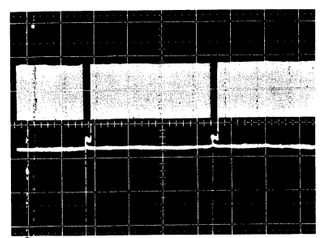

0,5 V

◇32◇ X = 5 ms/Skt.; Y = 0,2 V/Skt.

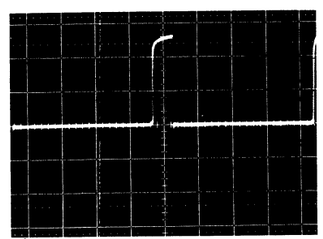

0 V

◇38◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 5 V/Skt.

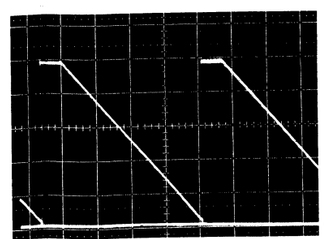

0 V

◇46◇ X = 10 µs/Skt.; Y = 2 V/Skt.

Verwendete Prüfsignale und Einstellwert am SO 3311 für nebenstehende Diagramme:

◇32◇ ◇34◇ Farbsignal vom FSG 395:
0,9 V_{ss}
Y = 5 Skt.; X = B(cal)

◇33◇ · · · ◇46◇ Signal vom Sinusgenerator 100 kHz
Y = 8 Skt.; X = 5 µs/Skt.

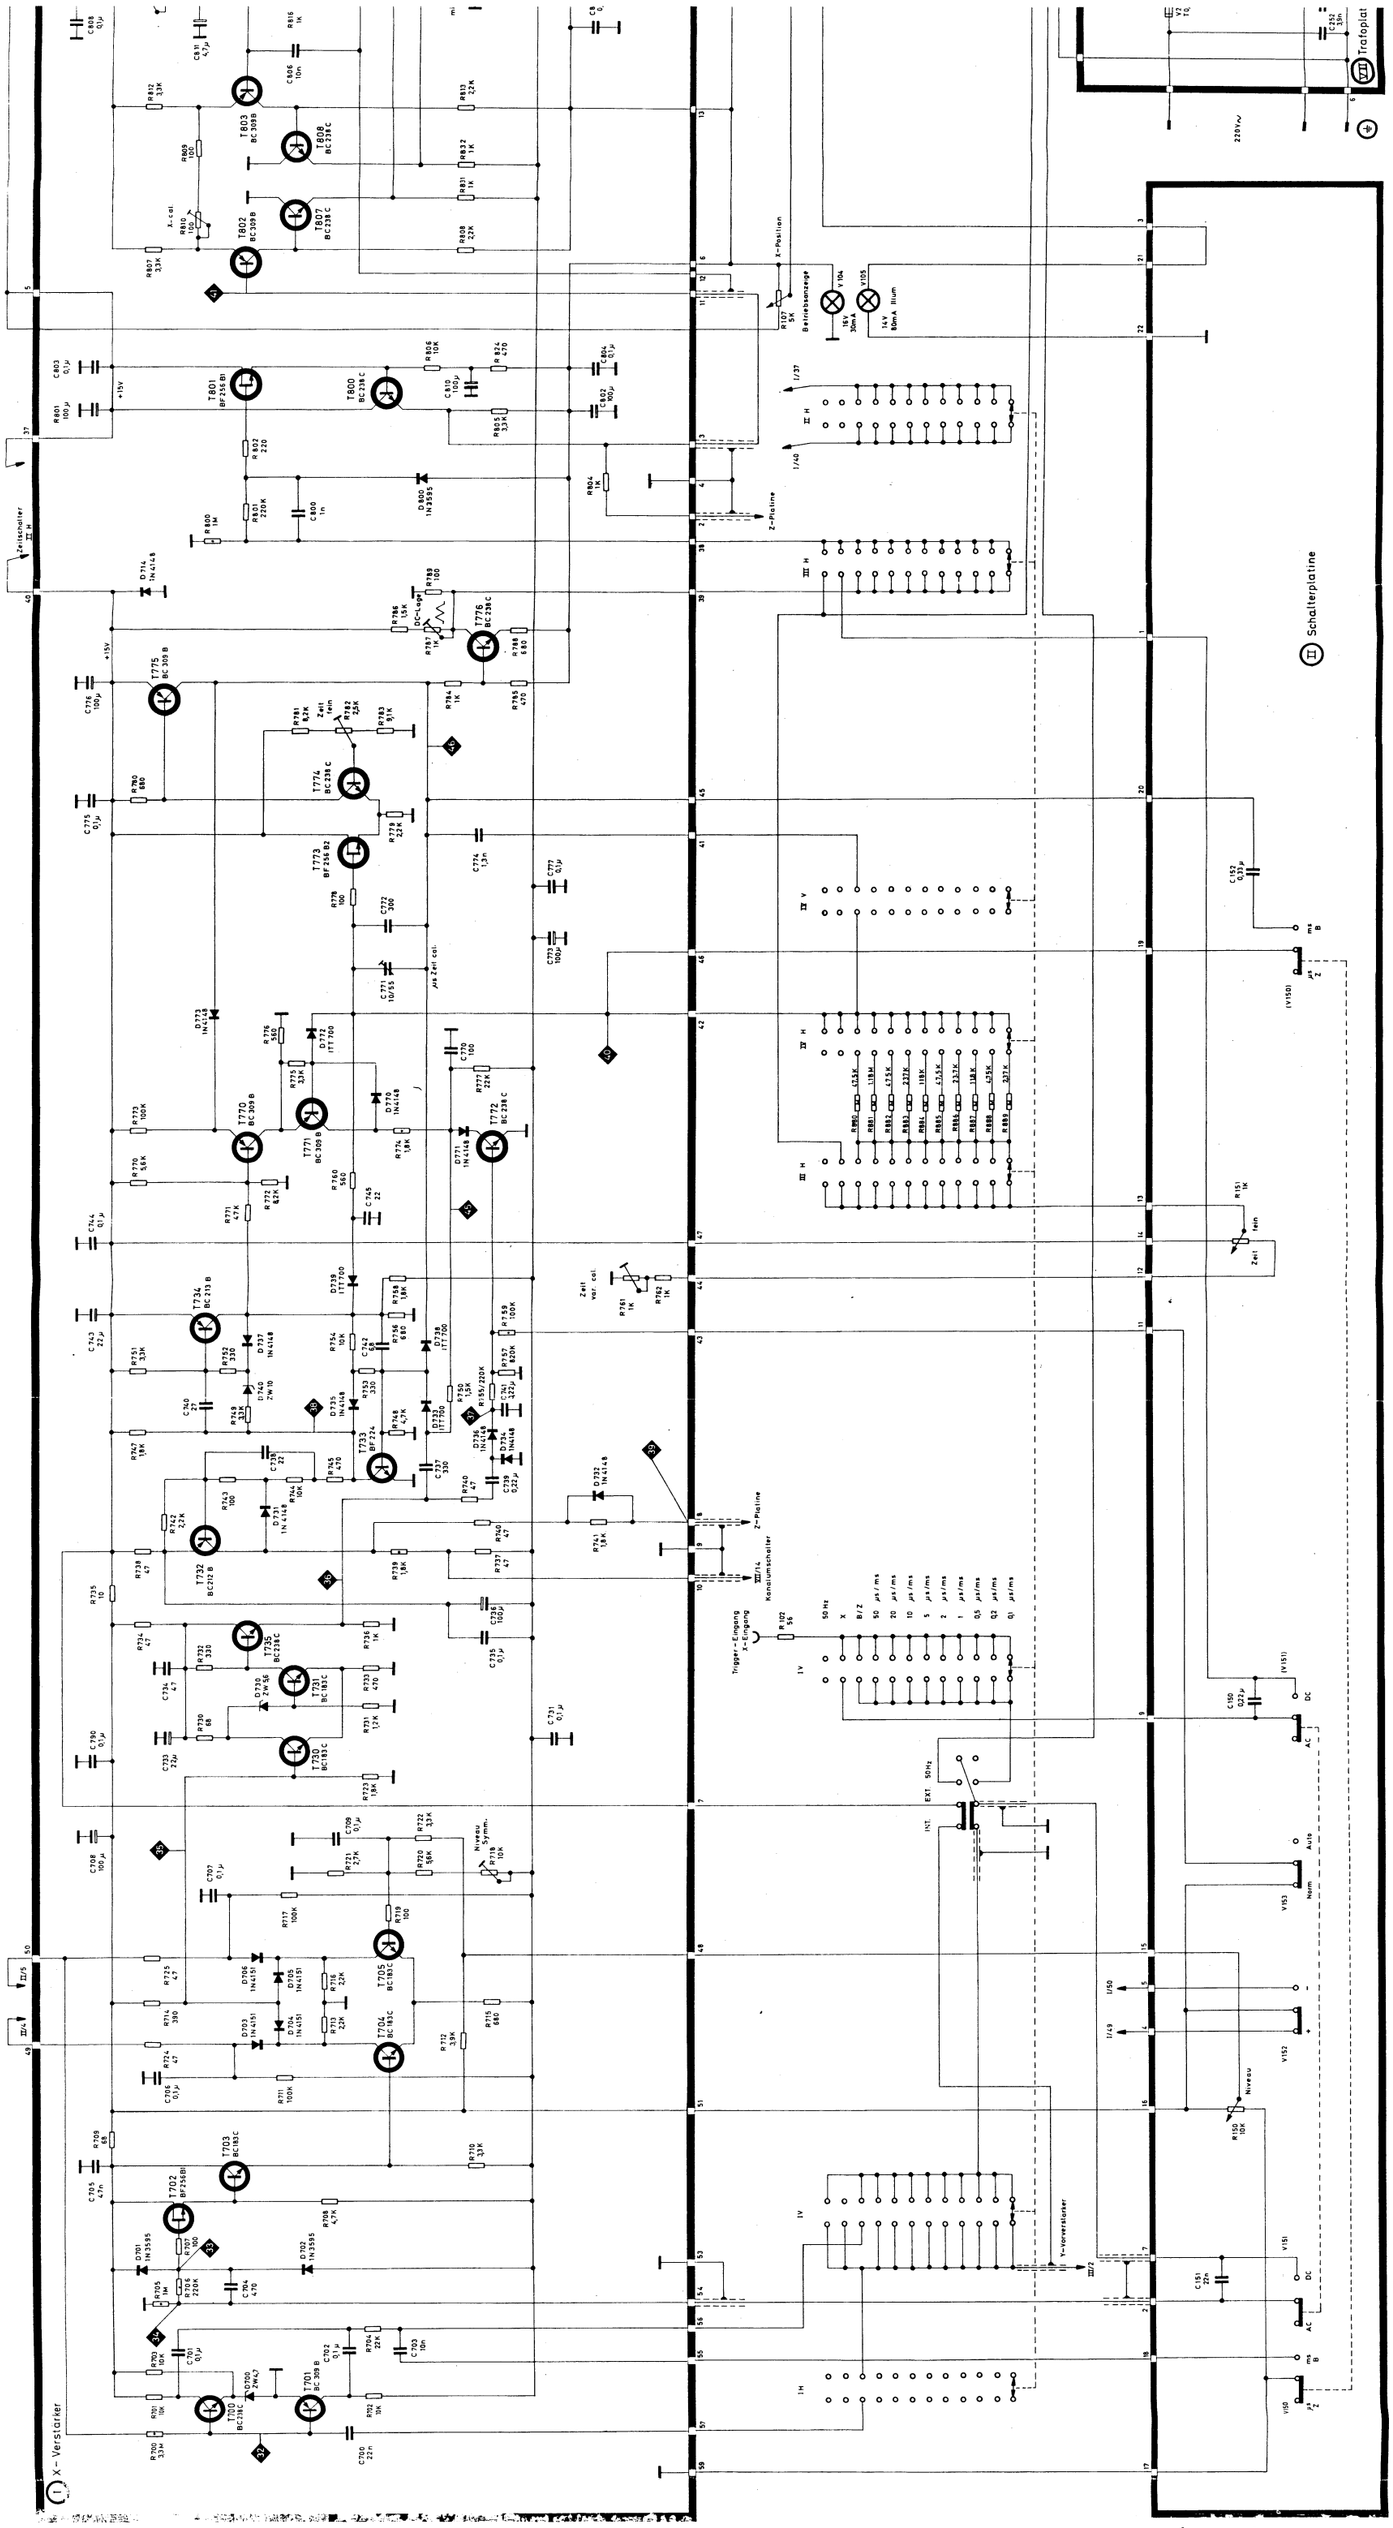
X – Verstärker
Schalterplatine
Trafoplat
X-Position
Betriebsanzeige
Y104
Y105
16V 30mA
14V 60mA Blum
Zeitschalter
Z-Platine
Zeit var. cal.
Zeit fein
Zeit grob
Niveau sym.
Niveau
Trigger-Eingang X-Eingang
Konstantstromteiler
X-Verstärker
EXT. 50Hz
INT.
50 Hz
B/Z
Norm
Aus
AC
DC
ms
B
μs
Z
220V~
T800 BC239C
T801 BF256B1
T802 BC309B
T803 BC309B
T806 BC239C
T807 BC239C
T770 BC309B
T771 BC309B
T772 BC239C
T773 BF256B2
T774 BC239C
T775 BC309B
T776 BC239C
T700 BC239C
T701 BC309B
T702 BF256B1
T703 BC183C
T704 BC183C
T705 BC183C
T730 BC183C
T731 BC183C
T732 BC212B
T733 BF224
T734 BC213B
T735 BC239C

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!

III Y-Vorverstärker A

IX Y-Endverstärker

V Wandler

VI Z-Platine

1/35

IX/25

Frequenzgang (Überschwingen)

Symm grob

Symm ±Polar

Y-Pos

Y-cal

Trigg Niv int

Wandler Symmetrie

Strahlstrom

Intens R104 150K

Focus R105 1M

R106 1,2M

BF 459

µA 7815 UGJ

Input

output

common

BD 115
BF 257
ST 12
2N 2369

2N 3704

BC 238
BC 237 B
BC 213 B
BC 307 B
BC 183 C

BF 224

BF 256 B

Belastbarkeit bis 70° C U_T

- 0,18 W
- 0,33 W
- 0,5 W
- Meßwiderstand
- 4 W
- 6 W
- 0,67 W

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!

D13-480 GH

NORD

SERVICE

SO

III Y-Vorverstärker A

IX Y-Endverstärker

D13-480 GH

V Wandler

VI Z-Platine

NORDMENDE

SERVICE OSZILLOSKOP

SO 3311

BF 459 · µA 7815 UGJ (Input, output, common) · BD 115, BF 257, S1 12, 2N 2369 · 2N 3704 · BC 238, BC 237 B, BC 213 B, BC 307 B, BC 183 C · BF 224 · BF 256 B

Belastbarkeit bis 70° C U_T: 0,18 W; 0,33 W; 0,5 W; Meßwiderstand; 4 W; 6 W; 0,67 W

Änderungen vorbehalten!
SUBJECT TO CHANGE!